

用户手册

智能投影仪



使用本产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保存，以备将来参考。

目录

| | |
|--------|----|
| 物品清单 | 1 |
| 部件说明 | 2 |
| 遥控器说明 | 3 |
| 安装 | 4 |
| 启动投影机 | 5 |
| 调整图像 | 6 |
| 网络连接 | 7 |
| 设备连接 | 8 |
| 蓝牙设置 | 9 |
| 梯形校正 | 10 |
| 系统语言设置 | 10 |
| 应用市场 | 11 |
| 同屏设置 | 12 |

感谢您的选择!

警告!


1. 请不要打开外壳，以防止触电。用户不能修理内部设备的部件。请返回售后中心或专业维修人员进行维修。
2. 不同机型或因产品系统升级，部分功能会有可能改变，请以实际操作机器为准。
3. 投影的光源极其明亮，为避免伤害眼睛，请勿在使用本机状态下直视镜头。
4. 在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

标准配件

有些配件可能因地区而异。



遥控器

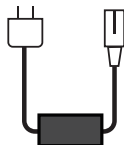

电源适配器



HDMI线




AV连接线




用户手册

用户手册


投影机部件说明

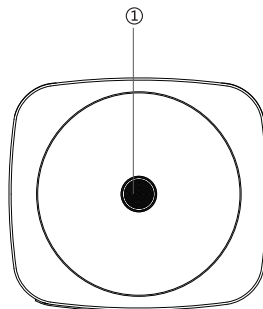


顶面视图

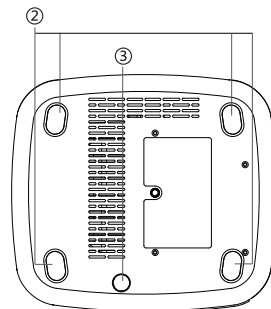

底面视图

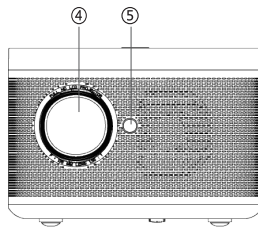


前面视图

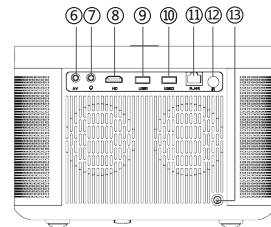

后面视图

- | | | |
|----------|------------|-----------|
| ① 开关机按键 | ⑥ AV接口 | ⑪ 网线接口 |
| ② 脚垫/吊装孔 | ⑦ 耳机接口 | ⑫ 红外遥控接收器 |
| ③ 可调脚架 | ⑧ HDMI高清接口 | ⑬ 电源接口 |
| ④ 投影机镜头 | ⑨ USB接口 | |
| ⑤ 摄像头 | ⑩ USB接口 | |

遥控器

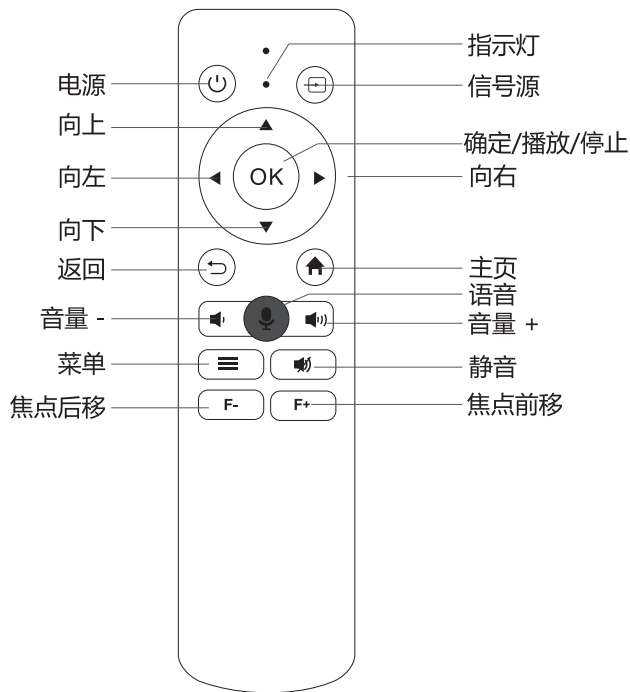


投影仪使用过程中，按一下 快速切换蓝牙音箱模式；再按一下切换到投影模式；长按关机。

蓝牙遥控器连接操作步骤：

同时长按遥控器 和 两个键，遥控器的指示灯开始闪烁5-10秒后，出现语音助手，选择语音助手确认后开始配对，直到配对完成即可使用。

安装

根据您的使用环境和需求，本投影机提供四种安装方式

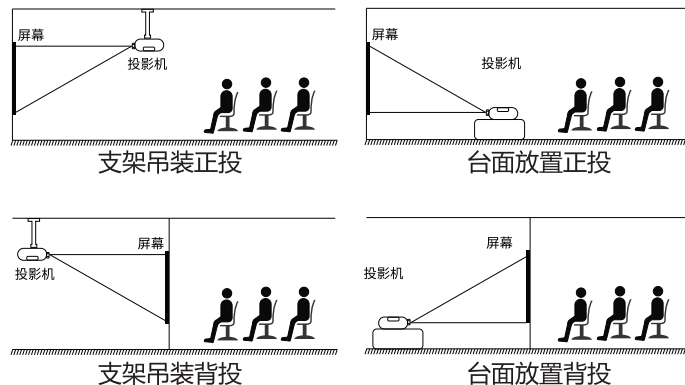

在选择投影仪的安装位置之前，需要考虑以下因素：

屏幕的大小和位置

插座的位置

投影仪和其他设备之间的位置和距离

如果你选择吊装


先将4个脚垫抠下来，就会露出螺丝固定孔位，然后用M4*8的螺丝将机器固定到吊架上。请用4颗螺丝固定投影机，严禁减少数量！

在安装后您需要根据安装方式选择相匹配的投影模式：
设置>投影模式/(桌面正投/桌面背投/吊装正投/吊装背投)

启动投影机

将电源线插入投影仪和电源插座。按下开关按钮，电源接通后，投影仪上的“开关”按钮指示灯亮蓝灯。

请使用厂家原装的电源线，以避免触电、火灾等危险。

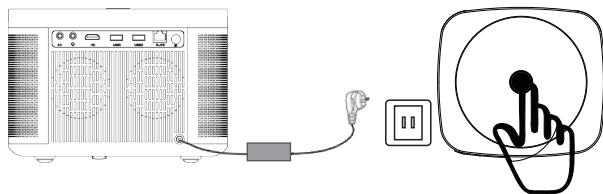

① 电源线连接投影仪

② 电源线插头连接插座

③ 开机


插上电源通电后，投影机需要3-5秒进行电源预热，投影机预热时不会对进一步的指令做出任何反应，通电预热完成后，按下投影仪上的电源按钮或遥控器开关，启动投影机，灯一亮，投影机开机，电源指示灯保持蓝色。

调整图像

机器默认自动对焦是打开的，您在机器开启后机器将自动将图像调整到最清晰状态。

当您在一些特殊环境下使用，造成自动对焦无法正常完成的情况下，您需要将自动对焦关闭，启动人工对焦

选择设置>自动对焦>点击确认

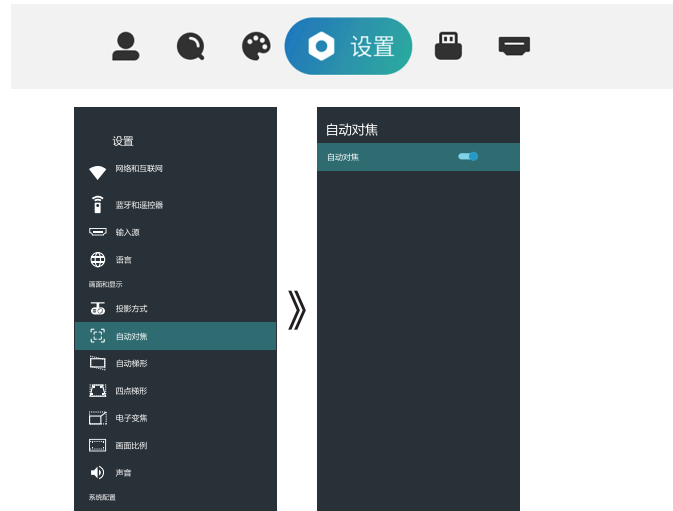


手动对焦操作方式：

F+：焦点向前


F-：焦点向后

先使用焦点向后镜头完全退入机器内部，再按下F+，同时观察屏幕上的像素点，在图像颗粒最清晰的时候停止。

网络设置

选择网线模式直接连接，将网线插入左图的网线接口，右上角出现，表示网络已连接；


2.选择wifi模式直接连接，在设置>网络连接>选择可用的WIFI进行连接，在主界面右上角出现，表示已连接。

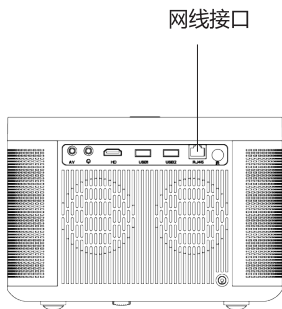

信号源选择


选择高清连接，HDMI信号输入，在相应的接口上连接HDMI线。投影机适用于连接以下设备：笔记本电脑，数字电视调谐器，蓝光播放器显示，scree屏幕，推送，和HDMI接口显示。

设置>输入源>选择你要输入的信号源

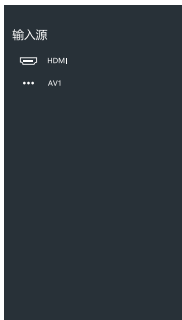


可连接设备

你可以将你的电脑，手机，平板，播放机等设备通过HDMI线与投影机连接使用，也可以将你的多媒体文件拷贝到U盘中，再将U盘插入投影机的USB接口，在投影机的本地文件中播放你的多媒体文件。



当你在USB接口接入键盘或者鼠标时，键盘或鼠标也可以替代遥控器来操控投影机。

当投影机执行HDMI输入时键盘与鼠标将失效

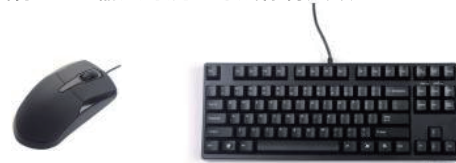

蓝牙

连接蓝牙设备，音箱、耳机、遥控器等。



按一下 \odot 键，快速切换至蓝牙音响，再按一下 \odot 键，切换到投影模式。


遥控器配对方式：

1.在投影机进入主界面后，同时按下遥控器 \blacktriangleleft \blacktriangleright 两个按键不放。

2.遥控器指示灯开始闪烁，按住4秒后进入配对模式

3.进入配对模式后可以松开按键，系统将会自动配对

注意：当第一次使用，请执行此配对，如果无法配对成功，请重复此动作。

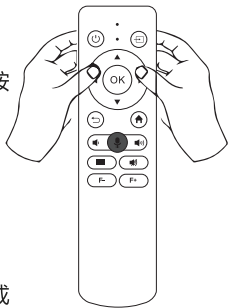

请按照提示配对

梯形校正

用户可以选择自动梯形校正，也可以先择手动四点梯形校正。



系统语言

用户可以选择英语、汉语、法语、西班牙语、韩语日语等，默认为中文。




恢复出厂设置

设置 > 系统设置 > 恢复出厂设置



应用市场

用户可以通过当贝市场下载本机以外第三方应用程序/管理使用菜单中第三方应用程序。

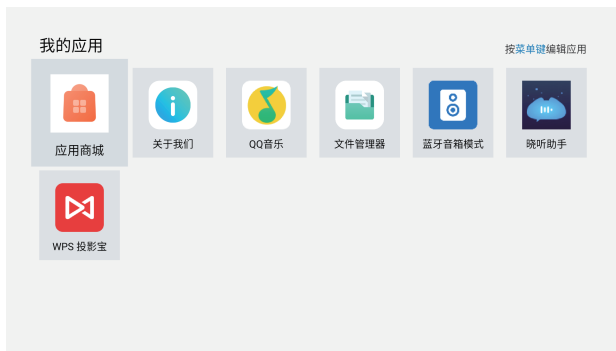

同屏和屏幕镜像


首先，用户在应用里下载“乐播投屏”；

然后，进入主屏幕 > 应用程序 > 乐播投屏

方法一：通过扫描QR码或访问投影屏幕底部显示的网站，使用手机下载和安装共享器应用程序；

方法二：将手机和投影仪连接到同一Wifi网络，输入手机上已安装的共享应用程序，然后连接到主屏幕左下方显示的设备名称，然后选择要投影的内容。

注意：要使用共享镜像，安卓智能手机的版本必须在Android 5.0以上。

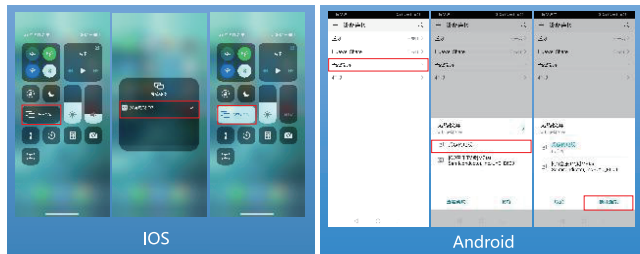

少数手机自带投屏有些可能存在兼容性问题，自行尝试。

警告

1. 仅将本产品用于本手册中所述的预期用途。
2. 投影仪工作时请勿窥视镜头。
3. 请勿用布或任何其他材料遮挡投影仪通风孔。
4. 本投影仪没有防水功能，请勿在本产品周围放置花瓶或饮水之类的设备。
5. 投影仪应存放在干燥清洁的环境中使用。
6. 如果长时间不使用，请关闭电源，并切断电源。
7. 运输时请使用原厂原装泡沫及其他防震材料。
8. 如果投影仪有缺陷，请勿尝试自行维修。请直接与您的经销商或工厂联系。
9. 为避免电击危险，请勿拆卸或修理设备。不正确的维修可能会在操作过程中造成电击或人身伤害的危险。

感谢您的阅读！

保修条例

1. 本产品保修期为壹年。
2. 在保修期间，按照使用说明书进行正常使用的状态下产生的故障（由售后服务中心检测判定），予以免费修理。
3. 在保修期间，如发生以下情况之一，必须作为收费修理：
 - 1) 不能够提供本保证书及有效购货凭证。
 - 2) 错误使用以及自行不当的修理所造成的故障及损坏。
 - 3) 买入后跌落造成的故障或损坏。
 - 4) 其它不可避免的外来因素造成故障及损坏。
 - 5) 使用不当导致设备进水或其它溶液造成的损坏。
 - 6) 使用指定以外的电源，电压所造成的。
4. 仅作以上保证，不作其它任何明示或默示性的保证（其中包括适销性、对某种特定的与应用的合理性与适应等的默示保证），不论在合同中、民事过失上、还是其它方面，本公司不对任何特殊的、偶然的或间接的损害负责。
5. 本保证书只在中华人民共和国大陆内有效。



保修卡

产品名称： _____

产品型号 _____

出厂编号 _____

出厂日期 _____

客户名称： _____

联系电话： _____

客户地址： _____

1. 保修内容： _____ 售后 _____

客户签字： _____ 满意 不满意

2. 保修内容： _____ 售后 _____

客户签字： _____ 满意 不满意

3. 保修内容： _____ 售后 _____

客户签字： _____ 满意 不满意

4. 保修内容： _____ 售后 _____

客户签字： _____ 满意 不满意